

Комплект отвода навивного кабеля ОС-О

Комплект ОС-О (комплект отвода навивного кабеля от жгута в пролете, силиконовый, обратный) предназначен для отвода абонентского дроп-кабеля от жгута навитых оптических кабелей под тупым углом (90° - 160°) к направлению навивки кабелей вдоль жгута и обеспечивает радиус изгиба кабеля не меньше минимально допустимого. Максимально допустимое натяжение навивного дроп-кабеля, отводимого от жгута через ОС-О, составляет 0,2 кН.


Состав комплекта:

- 1 – Силиконовая трубка, разрезанная вдоль 4х3, 25 см
- 2 – Силиконовая трубка, разрезанная вдоль 15х4, 9 см
- 3 – Лента самосклеивающаяся, эластичная, 20 см
- 4 – Пластиковый хомут гибкий для внешнего применения, морозостойкий, 3 шт. (Шир=4,5мм)
- 5 – Пластиковый хомут усиленный для внешнего применения, морозостойкий, 1 шт. (Шир=7,5мм)
- 6 – Двусторонняя клейкая лента, 70 мм
- 7 – Коуш
- 8 – Пакет упаковочный

Упаковка и хранение:

Пакеты с комплектами ОС-О по 10 шт укладываются в большой пакет с ручками. В большой пакет вкладывается инструкция по использованию ОС-О. Хранить при температуре от +5 до +35 град.

Общий вид отвода в сборе:

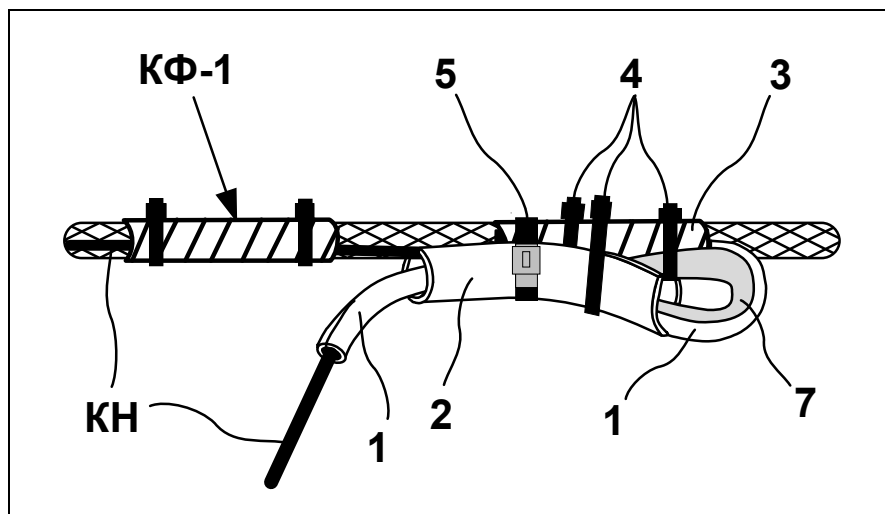

- 1 – силиконовая трубка тонкая
 - 2 – силиконовая трубка толстая
 - 2 – самосклеивающаяся лента
 - 4 – хомут гибкий для внешнего применения, морозостойкий
 - 5 – усиленный хомут
 - 7 – коуш
- КН – кабель навивной
КФ-1 – комплект фиксации навивного кабеля


Монтаж отвода ОС-О

1. Выберите место установки отвода ОС-О на расстоянии 0,15 - 0,3 м¹ от поддерживающего зажима или петли натяжного спирального зажима².
2. Очистите поверхность несущего элемента/жгута³ от загрязнений тряпкой.
3. Зафиксируйте навивной кабель на несущем элементе/жгуте при помощи комплекта фиксации КФ-1 (приобретается отдельно) на расстоянии 30-50 мм от места предполагаемой установки отвода.


¹ При работе в корзине автовышки допускается увеличить расстояние до 1 м.

² Допустима установка отвода на спиральный зажим.


³ Под жгутом понимается несущий элемент, на который ранее был навит хотя бы 1 навивной кабель.

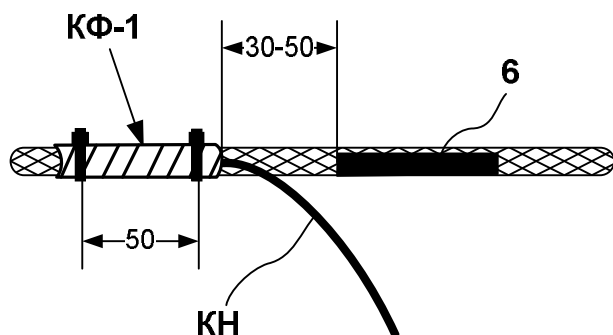


4. Приклепите двустороннюю клейкую ленту 6 к несущему элементу/жгуту, сняв с нее защитное покрытие.

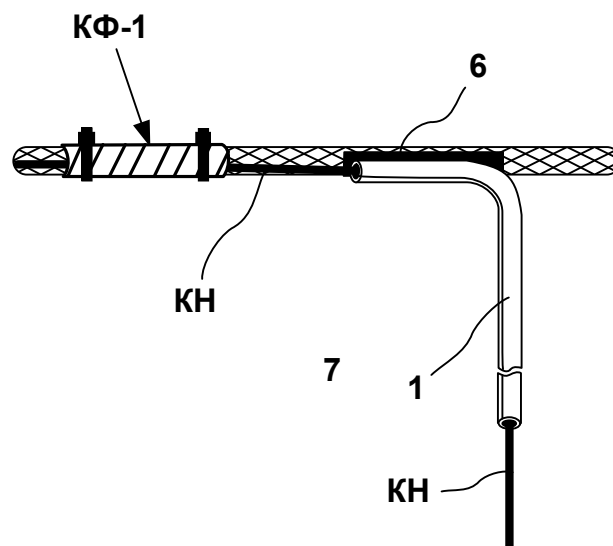

5. Вложите навивной кабель в разрезанную вдоль трубку 1 и приклепите ее к полоске 6, разрезом наружу (от полоски), так, чтобы край трубки совпадал с краем полоски 6.

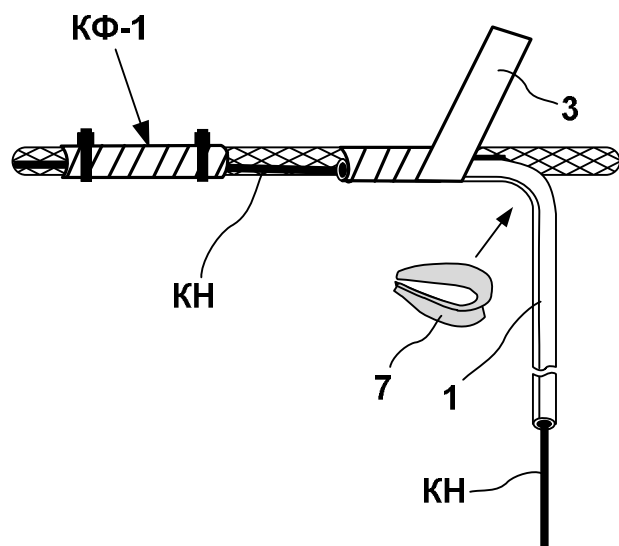

6. Примотайте приклеенную трубку 1 самосклеивающейся лентой 3 на длину полоски двусторонней клейкой ленты 6 с перекрытием витков 50%, растягивая ленту.

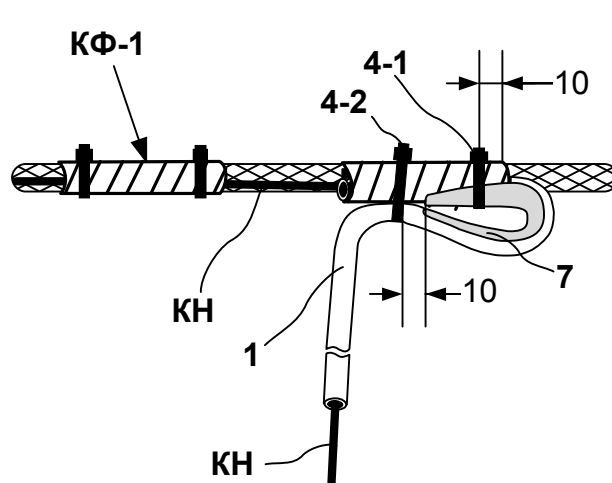

7. Приложите коуш 7 к трубке 1 (разрез трубки 1 должен быть внутри коуша) и закрепите коуш 7 посередине хомутом 4-1. Закрепите трубку 1 у края коуша 7 хомутом 4-2.

8. Слегка натянув кабель КН, прижмите трубку 1 с кабелем к несущему элементу/жгуту трубкой 2 разрезом в противоположную сторону от направления отвода кабеля, и зафиксируйте ее хомутом 4-3 и усиленным хомутом 5. Пряжка хомута 8 должна находиться на трубке 2. Проверьте, что разрезы трубок 1 и 2 находятся с внешней стороны изгиба. Обрежьте концы хомутов.

